JORDAN SERIE 1890

Mode d'emploi

DESCRIPTION GENERALE
Mouvement quartz MIYOTA Calibre 2115
Fonctions : Heures, minutes, secondes, Date

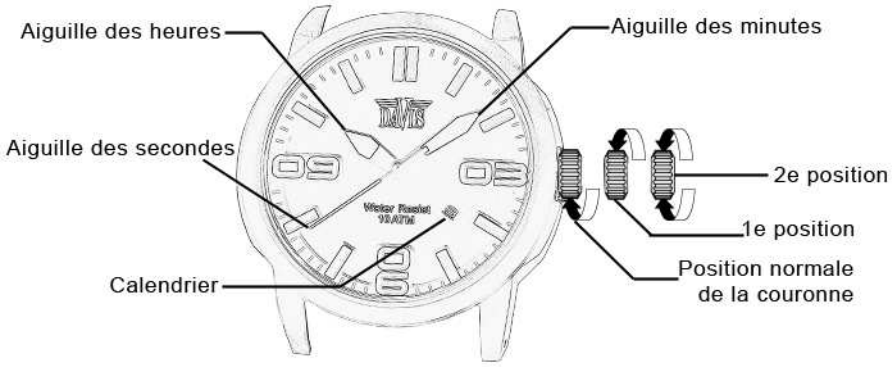

UTILISATION GENERALE

Pour dévisser la couronne en position normale, la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Réglage de l'heure.
Tirer la couronne en 2e position.
L'aiguille des secondes est arrêtée.
Régler l'heure en tournant la couronne dans le sens souhaité.
Lorsque la couronne est repoussée en position normale, l'aiguille des secondes se remet en route.

Réglage de la date
Tirer la couronne en 1e position.
Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Lorsque la date est réglée repousser la couronne en position normale.
Important : Le réglage de la date NE DOIT EN AUCUN CAS être effectué entre 22.00 h (10 P.M.) et 2.00 h (2 A.M.).

Etanchéité
Cette montre est étanche jusqu'à 100 mètres. Une fois un réglage terminé, revisser la couronne afin de garantir une parfaite étanchéité. Pour cela, pousser la couronne en position normale en la tournant simultanément dans le sens des aiguilles d'une montre. La couronne et les boutons ne doivent jamais être manipulés sous l'eau.

Entretien
Après chaque immersion dans l'eau de mer, il est conseillé de rincer soigneusement la montre et son bracelet avec de l'eau douce. Il est également conseillé de réviser l'étanchéité de votre montre tous les 2 ans.